

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Универсальный обучаемый пульт дистанционного управления ORIEL U6

Данный пульт дистанционного управления (пульт ДУ) предназначен для управления цифровыми DVB-T2 приставками ORIEL и является аналогом модели пульта ORIEL ПДУ-6. Пульт имеет 4 программируемые кнопки для добавления основных функций управления телевизором (включение/выключение, регулировка громкости, выбор источника сигнала). Обучение пульта производится один раз и в дальнейшем управление приставкой и телевизором осуществляется только с помощью пульта ДУ ORIEL U6.

Пульт ДУ совместим со следующими DVB-T2 приставками ORIEL:

100/101/102/105/105D/120/120D/201/202+/203/211/213/213D/302/302D/312/314+/314D+/403/415/421/421D

Основные функции управления

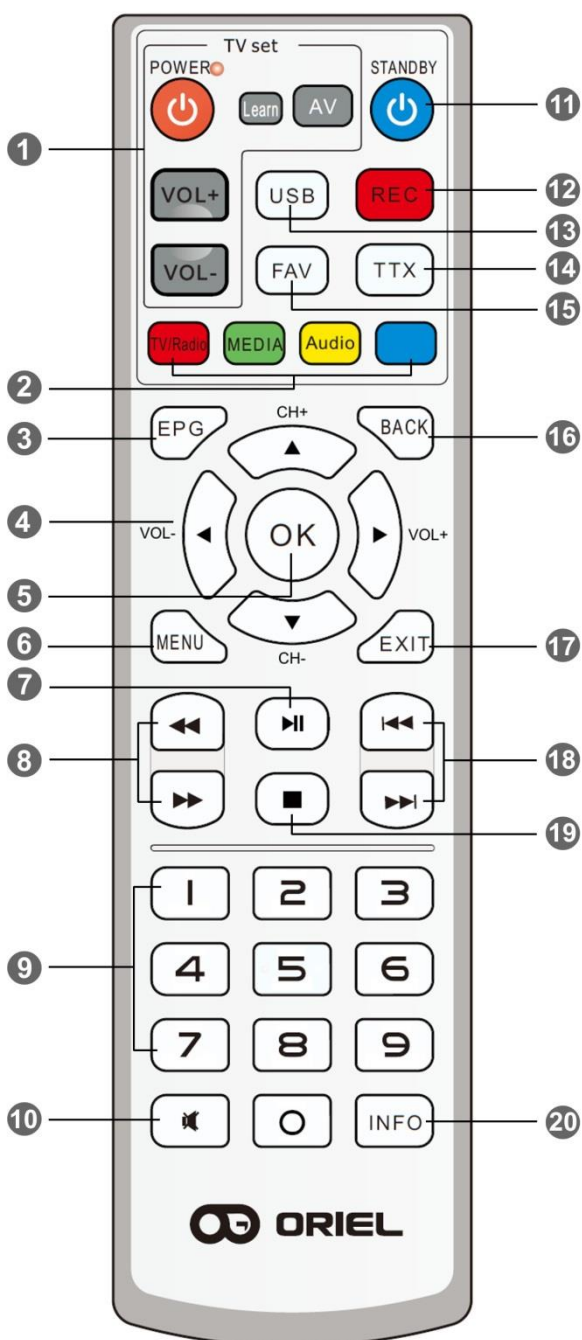

- 1) Обучаемые кнопки;
- 2) Цветные кнопки – имеют разный функционал в зависимости от выбранного меню;
TV/RADIO – Переключение между ТВ/Радио/IPTV;
MEDIA – Кнопка перехода в медиаплеер (USB);
AUDIO – Выбор звуковой дорожки;
- 3) Синяя кнопка – включение Таймера;
- 4) EPG – Телегид (программа передач);
- 5) < / > / < / > - Навигационные кнопки для управления в меню;
< / > - Кнопки переключения каналов;
< / > - Кнопки регулировки громкости;
- 6) OK – Подтверждение выбора подсвеченного параметра/Вызов списка каналов;
- 7) MENU – Вызов основного меню;
- 8) << II - Постановка на паузу воспроизведения медиафайла/Включение функции TimeShift;
- Запуск воспроизведения медиафайла;
- 9) >> - Перемотка назад при воспроизведении медиафайла;
>> - Перемотка вперед при воспроизведении медиафайла;
- 10) 0..9 – Цифровые кнопки;
- 11) - Включение/выключение звука;
- 12) - Включение/выключение приставки;
- 13) REC – Начало записи;
- 14) USB - Кнопка перехода в режим просмотра записанных на USB накопитель передач (PVR);
- 15) TTX – Включение Телетекста;
- 16) FAV – Отображение списка избранных каналов;
- 17) BACK – Вызов списка предыдущих просмотренных каналов;
- 18) EXIT – Выход из меню, из режима телетекст;
- 19) <<< - Переход к предыдущему файлу;
>>> - Переход к следующему файлу;
- 20) ■ - Остановка воспроизведения медиафайла/записи/функции TimeShift;
- 21) INFO – Информация о текущем телеканале;


Установка батареек

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней части пульта;
2. Вставьте две батарейки AAA (1,5В). Убедитесь в соответствии значков полярности «+» и «-» на самих батарейках и внутри батарейного отсека;
3. Закройте крышку батарейного отсека.

1. Откройте крышку.



2. Вставьте батарейки.

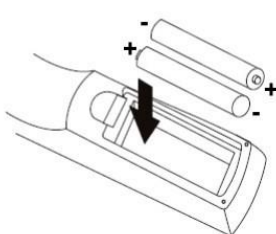

3. Закройте крышку.



Обучение программируемых кнопок

На пульте дистанционного управления есть секция программируемых кнопок. Вы можете запрограммировать данные кнопки для управления телевизором. Пульт ДУ имеет красную лампочку (индикатор обучения) для индикации нажатий и состояний режима обучения.

1. Перед началом обучения расположите излучатели (не горящая лампочка спереди ПДУ) двух пультов друг напротив друга на расстоянии ~1-10 см.




2. Нажмите и удерживайте кнопку «Learn» на пульте ДУ ORIEL U6 в течении ~4 сек. пока индикатор обучения не станет гореть ярче. Пульт готов к обучению.

3. Нажмите на пульте ДУ ORIEL U6 кнопку, которую вы хотите обучить, и индикатор обучения начнет мигать.

4. Нажмите на пульте ДУ телевизора кнопку, действию которой вы хотите обучить пульт ORIEL U6. Индикатор обучения мигнет быстро 3 раза и начнет светиться постоянно. Обучение кнопки завершено!

5. Повторите процесс обучения (начиная с п.3) для всех кнопок, которые вы собираетесь использовать.

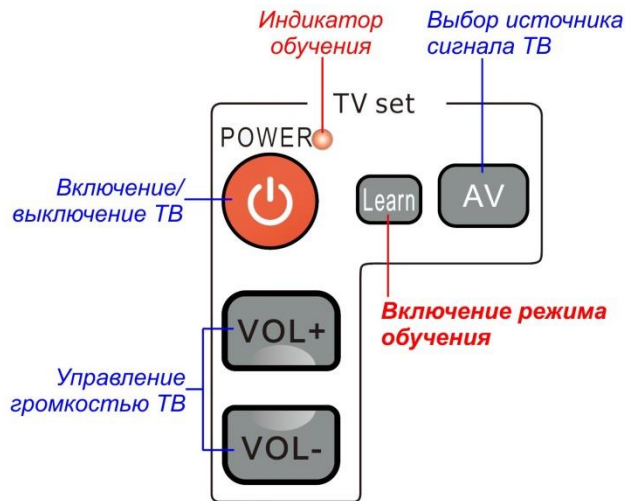

Секция программируемых кнопок

6. Нажмите кнопку «Learn» для сохранения настроек (или подождите ~10 сек), индикатор обучения погаснет. **Настройка пульта завершена!**

Основные характеристики пульта ДУ

- * Количество кнопок: **41**
- * Количество обучаемых кнопок: **4**
- * Дальность действия: **~13м**
- * Питание: **2 x 1,5В AAA** (приобретаются отдельно)
- * Размер: **184 x 49 x 21 мм**

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!